

このたびは、ポータブル DVD / CD プレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

DVD ビデオのリージョン番号 発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割り当てられた番号のことで、本機は「2」です。詳しくは9ページを参照してください。







付属品のご確認



付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。 かっこ内の英数字は買い替え時 の品番を表します。



リモコン

(品番: N2QAHC000011)



□ リモコン用ボタン 電池

(買い替え時の品番: ①字7ページ)



□ 電源コード

(品番: VJA0536)



□ AC アダプター (品番: DE-891AA)



] 音声 / 映像コード

(品番: RJL3X001X15)



□ アンテナコード (品番: N1EAGD000001)



□ バッテリーパック (品番: VUADB65)

操作について

本書では、本体操作を中心に説明しています。 「各部のなまえ」(『ア12ページ)で本体と同じ番号のリモコンボタンは、同じ働きをします。

もくじ

準備



使ってみよう

もっと

使いこなそう

さらに

広がる使いかた



必要なとき

付属品のこ確認 ····································	• • • • • • • • • • • 16
番組を選んで再生 (プログラムナビ再生)・・・・・20 お好みのシーンを再生 (プレイリスト再生)・・・・・21 便利な機能・・・・22 一時停止・・・・22 コマ送り・コマ戻し・・・22 スロー再生・・・・22 番組・場面・曲・ファイルを 飛び越す(スキップ)・・・・22	番組・タイトル・曲を番号指定で再生・・22 早送り・早戻し(サーチ)・・・・・23 サラウンド効果を楽しむ (アドバンスドサラウンド)・・・・23 MP3/CDテキストのメニュー再生・・24 再生の種類を切り換える・・・・・26 順不同に再生(ランダム再生)・・26 好みの順に再生(プログラム再生)・・27 音声・アングル・字幕を切り換える・・・28 映像の設定を変える・・・・・29
絵表示 (GUI画面)を使って操作する…30 プログレスインジケーター30 ディスク情報画面31 本機情報画面32 初期設定を変える34	他の機器と組み合わせる・・・・・・38 テレビで楽しむ・・・・・・40 より迫力ある音声で楽しむ・・・・40 アクティブスピーカーで楽しむ・・・41 ビデオカメラで撮った映像を見る・・41 MD やカセットテープに録音する・・41
使用上のお願い・お手入れ・・・・・42 別売品のご紹介・・・・・・43 用語解説・・・・・44 著作権・・・・・・45 主な仕様・・・・・・46	Q & A (よくあるご質問)・・・47 故障かな!?・・・・・・48 SD 内のデータについて・・・・52 SD 再生時の画面表示・・・・52 保証とアフターサービス・・・・53

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度 を、次の表示で区分し、説明しています。



たり この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険 が切迫して生じることが想定される」内容です。



結欠_4 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能 ■ □ 性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 危険

バッテリーパックは正しく取り扱う



充電は本機に接続して行う 長期間使用しないときは、取り外しておく

バッテリーパックは誤った使い方をしない

本機以外の機器に接続しない



クギで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造したりしない 端子部(⊕と⊖)に金属物(針金など)を接触させない 金属物(ネックレス、ヘアピンなど)と一緒に持ち運んだり保管しない 火への投入、加熱をしない

火のそばや炎天下など高温の場所や、静電気の発生する場所 で充電・使用・放置をしない

汚したり、水でぬらしたり異物を入れたりしない (バッテリーパックは防水構造ではありません)

発熱・発火・破裂の原因になります。

液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

液が目に入ると、失明の恐れがあります。万一、このようなことが 起こったら、すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください。



҈ 警告

電源プラグは根元まで確実に差し 込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用し

異常があったときは電源プラグを 抜く

ないでください。



機器内部に金属や水、異物が入ったとき煙や異臭、異音が出た。

電源プラグ たり、落下、破損し を抜く たとき

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる






プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり火災の 原因になります。電源プラグを 抜き、乾いた布でふいてくださ い。

長期間使用しないときは、電源 プラグを抜いてください。 コンセントや配線器具の定格を超 える使い方はしない





たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

AC アダプター・電源コード・プラグ を破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、 感電・ショート・火災 の原因になります。

抜くときは、プラグを 持ちまっすぐ抜いてく ださい。

コードやプラグの修理 は、販売店にご相談く ださい。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差 しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

安全上のご注意 (つづき) 必ずお守りください

⚠ 警告

ボタン電池は正しく取り扱う



⊕と⊝は正しく入れる 長期間使用しないとき は、取り出しておく

ボタン電池は誤った使い方をしない 乳幼児の手の届く所に



乳効児の子の届く所に 置かない

加熱、分解したり、水、 火の中へ入れたりしな い

ネックレスなどの金属 物といっしょにしない

誤って飲み込むと、胃や腸が損傷します。また、液が目に入ると、失明の恐れがあります。万一、このようなことが起こったら、すぐに医師にご相談ください。

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。

万一液もれが起こったら、販売 店にご相談ください。

液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。







接触禁止

感電の恐れがあります。

水をかけたり、濡らしたりしない



本機の内部に入ると、 火災や感電の原因にな ります。

カー電源アダプターは指定の製品を使う



指定外の製品を使用すると、火災の原因になります。

分解、改造はしない



機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。

分解禁止 にご

点検や修理は、販売店 にご相談ください。

AC アダプターは付属品を使う



指定外のACアダプターを使うと、火災の原因になります。

レーザー光を見つめない



視力障害の原因になり ます。

歩行中や、乗り物を運転中に使用 しない



交通事故の原因になり ます。

リモコンの準備

! 注意

異常に温度が高くなるところに置 かない





機器表面や部品が劣化するほか、 火災の原因になることがありま す。

夏の閉め切った自動車内や直射 日光の当たるところに長時間放 置したり、ストーブの近くに置 いたりしないでください。

ひざの上などで長時間使用しない



機器の底面が熱くなり、低温やけどの原因になります。

ヘッドホン使用時は、音量を上げ すぎない



耳を刺激するような大きな音量では、聴力に 悪い影響を与える原因 になります。

ひび割れ、変形、修復したディス クやハート型等の特殊形状のディ スクは使用しない




本機の内部で割れて飛び散ると、けがの原因 になります。

ボタン電池(付属)を入れる



廃棄する場合は、不燃ゴミとして処理して ください。(または、地方自治体の条例に 従ってください。)

使用範囲

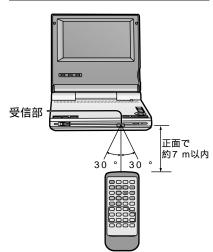

お願い

受信部に強い光を当てない。 リモコンと受信部の間に物を置かない。 他の機器のリモコンと同時に使わない。

ディスク・カードについて

再生できるディスク

種類	ロゴ	本書内マーク
DVD-RAM	RAM	RAM
	RAM4.7	
DVD ビデオ	DVD DVD	DVD-V
	VIDEO	
DVD-R	DVD	
	R R4.7	
CD	DIGITAL AUDIO TEXT	CD (CD-R/RWやMP3が記録されたディスクも含む。)
ビデオ CD	COMPACT OUSC DIGITAL VIDEO	VCD

DVD-RAM ディスク 以下の条件に合ったディスクが再生で きます。

タイプ	カートリッジなし カートリッジ付でディス ク取出しが可能なもの (TYPE 2、TYPE 4)
容量	9.4GB (両面、12 cm) 4.7GB (片面、12 cm) 2.8GB (両面、8 cm)
記録媒体	DVD ビデオレコーダー、 DVD ビデオカメラ、パソ コンなどビデオレコーディ ング規格 Ver.1.1 (ビデオ 録画のための統一規格:本 機の画面に VR と表示)で 記録されたディスク

TYPE 2、TYPE 4のディスクを再生 するときは、必ずディスクをカートリ ッジから取り出し、使用後は、カート リッジに収納してください。(詳しくは ディスクに付属の説明書などをお読み **8** ください。)

DVD-R ディスク

当社製 DVD ビデオレコーダーで録画 し、ファイナライズ した当社製 DVD-R は「DVDビデオ」として再生できます。

CD-R/RW ディスク

CD-DA フォーマットまたはビデオ CD フォーマットで記録され、録音終了時に ファイナライズ された音楽用 CD-R/RW が再生できます。

再生対応機器で再生できるよう処理す ること

お知らせ

DVD ビデオ、ビデオ CD の中には、 ディスク側の制約により、本書の記 載どおりに動作しないことがありま す。ディスクのジャケットなどもご 参照ください。たとえば GUI 画面 (🕝 30 ページ) に再生時間が表示さ れないディスクやメニュー画面を持 ったビデオ CD では、一部の機能が 働きません。

DVD-RAM、DVD-R、CD-R/RWは、 使用するディスクや記録状態により 再生できない場合があります。

再生できないディスク

リージョン番号「2」「ALL」以外の DVD ビデオ

Photo-CD

PAL方式で記録されたディスク DVD-RAM (2.6GB, TYPE1)

DVD-ROM DVD-Audio + RW DVD-RW CD-ROM CD-G SVCD CVD CDV など

再生できるカ*ー*ド

SACD

種類	ロゴ	本書内マーク
SDメモリーカード (以下 SD)	SD ロゴは 商標です。	SD
マルチメディアカード 音楽再生(『316ページ) はできません。	MultiMediaCard™	

ディスクジャケットトのマークについて

< DVD ビデオのリージョン番号>

例)



発売地域ごとにディスク とプレーヤーに割り当て られた番号のことです。 本機の番号は「2」です。 「2」(または「2」を含 むもの)と「ALL」が表 示されたディスクの再生 が可能です。



<記録されている音声の種類>





左記ロゴのついたディス クの再生が可能です。

< その他 >

音声数





<画面サイズ(横:縦)>



標準(4:3)サイズ



レターボックス 4:3で上下に黒帯 が入った画面



ワイド(16:9)サイズ 標準(4:3)サイ ズのテレビでは、レ ターボックスで再生




ワイド(16:9)サイズ 標準(4:3)サイ ズのテレビでは、パ ン&スキャン(両側 または片側の切れた 画面)で再生

液晶画面に映し出される映像サイズは、 表示モードによっても異なります。 (ぽ29ページ)

電源の準備

AC アダプター (付属) で使う

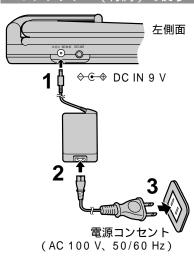



お願い

付属の電源コード / AC アダプターは、本機専用です。他の機器に使用しないでください。

<u>海外旅行の</u>お供にも

付属の AC アダプターは AC 1 0 0 ~ 240 V の電源に使用できます。


旅行先のコンセントに合わせた変換プラグをご用意ください。

バッテリーパック(付属/別売)で使う

初めてご使用になる場合は、充電して からお使いください。

下記バッテリーパックイラストは付属 品です。

取り付けるには

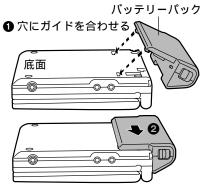


カチッと音がしたら取り付け完了!確実に取り付けられていることを確認してください。

充電するには

バッテリーパックを取り付けた状態で、AC アダプターと電源コードを接続してください。(『テ左記)

電源「切」状態 (G 14ページ) で充電されます。



[CHG]ランプが消灯、[也]ランプが点灯すると充電完了! ACアダプターと電源コードを取り外してください。

付属: VUADB65/別売: DY-DB60(共にリチウムイオン電池


時)と再生 充電時間(温度 20 可能時間のめやす(単位:時間)

充電	画面の	再生時間				
時間	明るさ	画	面「/	١/	画面	「切」
	レベル	DVD 再生	SD 再生	TV 受信	DVD 再生	SD 再生
	-5	2.5 (4)	3 (5.5)	3.5 (6.5)		
4 (6)	0 (お買い 上げ時)	2 (3.5)	2.5 (4.5)	3 (5.5)	3 (6)	5 (9)
	5	1.5 (3)	2 (3.5)	2.5 (4.5)		

上記の時間は使用条件により異なります。 カッコ内は別売バッテリーパックで の時間です。


画面の明るさを変えるには(1329 ページ)

取り外すには



スライドさせたまま

バッテリーパックの残量を確認するには



電源「入」状態で、[DISPLAY]を押す 画面に数秒間表示されます。

名い 少ない 充電必要! **┆▊▊█**Ì→ <u>┆</u> ██Ì→ ┆

残量が数分になったとき自動的 に表示されます。

GUI 画面(130ページ)が表示さ れた場合、[RETURN]を押すと、表 示が消えます。


充電しても再生時間が極端に短い ときは

バッテリーパックの寿命です。 (充電回数:約300回が目安)

長期間使用しないときは バッテリーパックを取り外してくださ い。(そのままにしておくと、雷源 「切」状態でも微少電流が流れ、過放 電になり故障するおそれがあります。) 再使用時は充電してからお使いください。


: DY-DC95


取付けには工事が必要です。詳しくは、販売店にご相談ください。 カー電源アダプターの説明書もよくお読みください。



カーステレオカセットアダプター(品番: SH-CDM 10A)を本機の 「 ○](ヘッドホン) 端子に接続して、カーステレオで音声を楽しむこともできます。 POTEMB

各部のなまえ カッコ内は参照ページです。

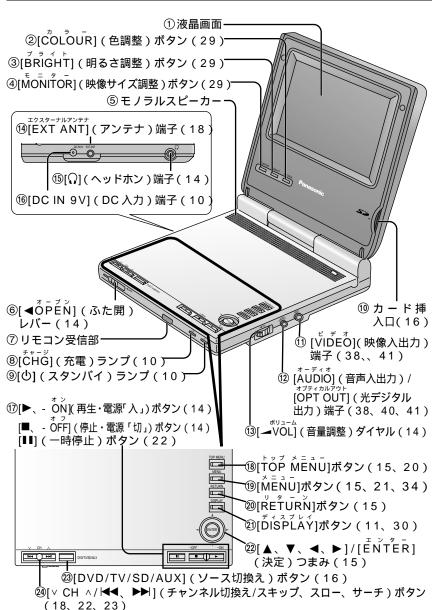


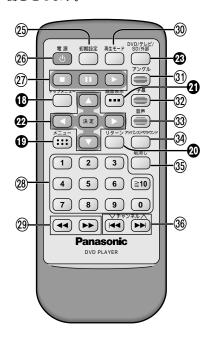

- ② [初期設定]ボタン(34)
- 26 [也、電源]ボタン(14)
- ② [■] (停止) ボタン (14)
 - [11](一時停止)ボタン(22)
 - [▶](再生)ボタン(14)
- 28 数字ボタン
- ② [◀◀、▶▶] (スロー、サーチ) ボタン (22)
- ⑩ [再生モード]ボタン(26)
- ③ [アングル]ボタン(28)
- ② [字幕]ボタン(28)
- ③ [音声]ボタン(28)
- ③ [アドバンスドサラウンド]ボタン(23)
- ③ [取消し]ボタン(27)

画面の角度調整

画面をさまざまな角度 (スタイル) に調整 して、DVD ビデオなどを楽しむことができます。

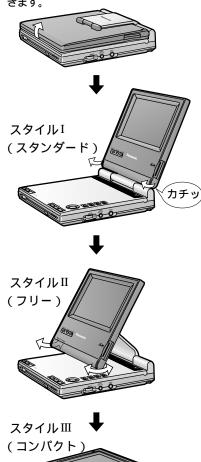


本機を移動させるときは

- 画面を閉じる。
- 画面を持たない。

ディスクの再生

RAM DVD-V CD VCD

液晶画面を起こしてください。(「画面の角度調整」(〒13ページ) カートリッジ付 DVD-RAM ディスクは、ディスクをカートリッジから取り出してください。

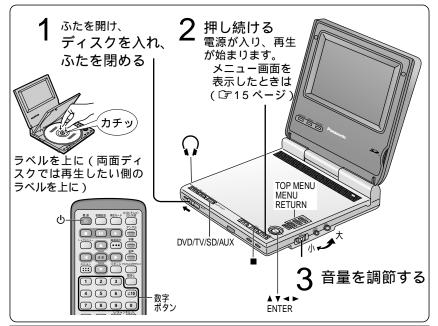

本体で電源を切るには

画面に"OFF"が表示されるまで

[■、 - OFF]を押し続ける

リモコンで電源を入/切するには 「心、電源] を押す

バッテリーパックだけで使用してい るときは、電源を入れることはでき ません。

ヘッドホン(別売)で楽しむには 音量を下げて、[○]端子に接続する プラグタイプ:ステレオミニ(M3)

お知らせ

RAM

読み込みには、30秒程度かかります。

番組と番組のつなぎ目部分など、なめらかに再生できない場合があります。

DVD以外のソースを選んでいる ときは

再生する前に、[DVD/TV/SD/AUX] を数回押して、"DVD"を選ぶ

オートパワーオフについて 停止状態で約15分(バッテリーパ ック使用時は約5分)経過すると自 動的に電源が切れます。

液晶画面について 0.01%以下の画素欠けや常時点灯 するものがありますが、故障ではあ りません。

メニュー画面を表示したときは

DVD-V VCD

例)

1. 演歌 2. ジャズ 3. ロック 4. ポップス

数字ボタンを押して、項目を選ぶ 2 ケタ数字の入力

例)25: [10] \rightarrow [2] \rightarrow [5] DVD ビデオの場合、[\triangle 、 \forall 、 \triangleleft 、 \triangleright] で項目を選び、[ENTER]を押しても 選べます。

メニュー画面に戻すには

DVD-V [TOP MENU][MENU]
<複数のメニューを持つ場合>
[TOP MENU] と[MENU]では表示されるメニューが異なる場合があります。

VCD [RETURN 1

お知らせ

メニュー画面表示中は、ディスクが回っています。本体のモーター保護のため、再生しないときは[■]を押して再生を止めてください。

CD

GUI 画面 (『30 ページ) とトラック 情報 (MP3、CD テキスト) が画面に 表示されます。

再生を止める

RAM DVD-V CD VCD

[■]を押す

画面上に"▶"が点滅しているときは、 止めた位置が記憶されています。

"▶"点滅中、[▶](再生)を押すと、 止めた位置から再生が始まります。(続き再生メモリー機能)

DVD ビデオの場合は、さらに次の画面を表示します。

再生ボタンを押すと、 あらすじリプレイになります。

表示中に[▶](再生)を押すと、記憶した位置までの各チャプターの冒頭を再生した後、その位置から再生が始まります。(あらすじリプレイ:同一タイトル内でのみ)

[▶](再生)を押さずに放置しておく と画面表示が消え、記憶した位置から 再生が始まります。

記憶させた位置を解除するには

"▶"点滅中に[■]を押す

お知らせ゛

続き再生メモリー機能は

- プレイリスト再生中(『321ページ) 以外は、電源を切っても働いています。
- ふたを開けると解除されます。

再生経過時間を知りたいときは GUI画面(『字30ページ)を表示する

" ◇ " を表示したときは ディスクまたは本機で禁止されている ため、その操作はできません。 長時間使うと


本体表面が多少熱くなりますが、故障 ではありません。

本機を持ち上げて楽しむとき 角度によっては、再生できない場合が あります。

- ②静止画(JPEG)⑤動画(MPEG4)⑥音楽(MPEG2-AAC、MP3)

- ④音声(G.726)の再生が可能です。(再生できない場合もあります。) 別売のSDオーディオPCレコーディングキット(SH-SSK1)を使う必要があります。詳しくは、キットに同梱のソフトウェア「SD-JukeBox」の説明書をお読みください。

マルチメディアカードも使えます。ただし、音楽再生はできません。

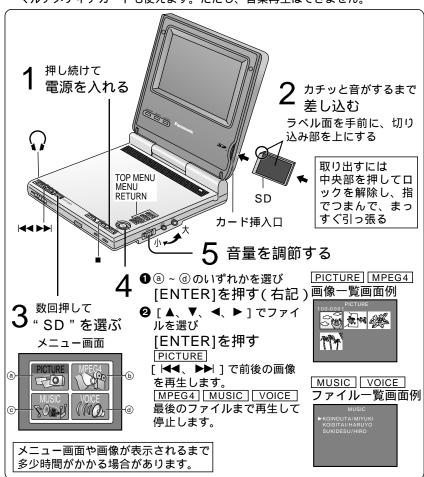

SD を長時間再生すると 16 カード挿入口のまわりが多少熱くなり

_{RQT6449} ますが、故障ではありません。

本体で電源を切るには 画面に " O F F " が表示されるまで [■、 - OFF]を押し続ける

リモコンで電源を入/切するには [⁽⁰⁾、電源] を押す

バッテリーパックだけで使用しているときは、電源を入れることはできません。

ヘッドホン(別売)で楽しむには 音量を下げて、[介]端子に接続する プラグタイプ:ステレオミニ(M3)

停止するには

[■]を押す

メニュー画面に戻すには 画像一覧(またはファイル一覧)画 面で、[TOP MENU]を押す。

画像を次々と表示する (スライドショー) PICTURE

左記手順1~4-20のあと、

[▶] (再生)を押す 選んだ画像から約 5 秒ずつ表示を送り 続けます。

こんなこともできます

当 社 製 デジ タルカ メラ「 LUMIX (DMC-F7)」などに付属のソフトウェア「SD Viewer for DSC」で SD スライドショーを設定した画像だけを約5秒ずつ送り続けます。

1 画像一覧画面で[MENU]を押す 2 [▲、▼]で " SD スライドショー " を 選び、[ENTER]を押す

> PICTURE メニュー ヒョウジセッテイー オフ ▶オン SDスライドショー ▶オフ オン

詳しくは、ソフトウェアの説明書をお 読みください。

スライドショーを止めるには

「■] を押す

" SD スライドショー " は " オフ " に戻 ります。

設定の変更方法

PICTURE MPEG4 MUSIC

電源を切っても保持されます。

1 画像一覧(またはファイル一覧) 画面で


[MENU]を押す

例) MPEG4 メニュー



- ① PICTURE MPEG4 日時や経過時間などを画面上に 表示する(オン) しない(オフ) この設定は共通です。
- ② MPEG4 画像を拡大する(フル) しない(ノーマル) "フル"を選ぶと、映像が粗 くなったり、画像の一部が欠 けることがあります。
- ③ MPEG4 MUSIC繰り返ししない(オフ)1ファイル繰り返し(1リピート)全ファイル繰り返し(オール)
- 2 [▲、▼]で 変更したい項目を選ぶ
- 3 [ENTER]で変更したい内容を選ぶ必要に応じて手順2、3を繰り返す
- 4 [RETURN]を押す

テレビ (VHF/UHF) 放送を楽しむ

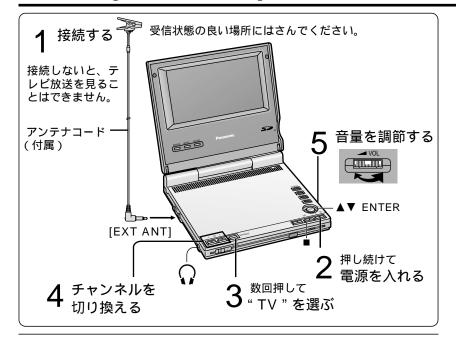

本体で電源を切るには

画面に"OFF"が表示されるまで [■、- OFF]を押し続ける

リモコンで電源を入/切するには [①、電源] を押す

バッテリーパックだけで使用しているときは、電源を入れることはできません。

ヘッドホン (別売) で楽しむには 音量を下げて、 $[\Omega]$ 端子に接続する プラグタイプ:ステレオミニ (M3)

お知らせ

本機では二重放送の切換えはできません。 電波の弱い場所では、チャンネルを 記憶できない場合があります。

電源を切ってもチャンネルは記憶されています。

アンテナコードを本体の液晶画面に 近付けると画面の映りが悪くなる場合があります。

チャンネルを自動で記憶する (オートプリセット)

画面が切り換わるまで

[/]、[/]を押し続ける

記憶した順にチャンネル番号を画面 に数秒間表示した後、最初に記憶し たチャンネルを表示します。

チャンネルを手動で記憶する (マニュアルプリセット)

1 [′、^]で

チャンネルを選ぶ

オートプリセット(『テ左記)で チャンネルを設定したあとは、 [▲、▼]で選んでください。


つ [ENTER]を押す

必要な回数だけ手順 1、2 をくり返します。

■ チャンネルを削除するには 1 [∨]、[^]でチャンネルを選ぶ 2 リモコンの[取消し]を押す チャンネルを切換えるまで、削除した 番組は表示されています。

アンテナコードできれいに受信で きないときは

屋外アンテナと接続することをおすすめします。(お買い上げの販売店にご相談ください。)



整合器はミニジャック(M3)のもの をお使いください。


詳しくは整合器の説明書をお読みく ださい。 ■ 受信可能な次のチャンネルを受信するには(シークモード)

画面が切り換わるまで[▲、▼]を倒す 最初に受信したチャンネルを表示し て止まります。

番組を選んで再生(プログラムナビ再生)

RAM

録画された番組リストから番組を選んで再生することができます。



1 [TOP MENU]を押す



2 [▲、▼]で

見たい番組を選ぶ

リスト背景では、現在選択中の番組が再生されます。

6 番組以降は、[▼]側に倒し続 けると表示されます。

リモコンの数字ボタンでも選べ ます。

2 ケタ数字の入力

例)25:[10]→[2]→[5]

3 [ENTER]を押す

リスト背景で再生していた続きから再生されます。

番組情報を見るには 番組を選び、[▶]側に倒す

(画面背景は一時停止します。)

[**◀**、**▶**] で、他の番組情報を確認する こともできます。

ひとつ前の画面に戻るには [RETURN]を押す

リスト画面を消すには [TOP MENU]を押す (リスト画面を呼び出したときの画面に 戻ります。)


お知らせ

本機では、タイトルの入力や変更はで きません。

お好みのシーンを再生(プレイリスト再生)

RAM

ディスクにプレイリスト(お好みのシーンを集めたリスト)が作成されている場合、シーンを順番に再生したり、特定のシーンを再生することができます。



シーンを順番に再生

1 [MENU]を押す



2 [▲、▼]で

プレイリストを選ぶ

7 項目以降は、[▼]側に倒し続 けると表示されます。

リモコンの数字ボタンでも選べます。 2 ケタ数字の入力

例)25:[10]→[2]→[5]

ス [ENTER]を押す(再生開始)

プレイリスト情報を見るには 1 プレイリストを選び、[▶]側に倒す

2 [▲、▼]で"内容確認"を選び、 [ENTER]を押す [◀、▶]で、他のプレイリスト情報

を確認することもできます。 お知らせ

本機では、タイトルの入力や変更はできません。

ひとつ前の画面に戻るには [RETURN]を押す

特定のシーンを再生

- 1 [MENU]を押す
- 2 [▲、▼]で プレイリストを選ぶ リモコンの数字ボタンでも選べます。 2 ケタ数字の入力 例) 25: [10]→[2]→[5]
- 3 [▶]側に倒す
- 4 [▲、▼]で "シーン一覧"を選び、 [ENTER]を押す



5 [▲、▼、◀、▶]で シーンを選び、

> [ENTER]を押す(再生開始) シーンが10以上ある場合、


[▲、▼、◆、▶]で"次ページ"または"前ページ"を選び、 [ENTER]を押すと、前後のページが表示されます。

リモコンの数字ボタンでもページを選べます。

例)25:[2]→[5]→[決定]

リスト画面を消すには [MENU]を押す (プレイリスト画面を呼び出したときの 画面に戻ります。)

便利な機能

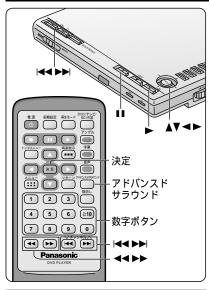

RAM DVD-V CD SD VCD

[■■]を押す

[▶](再生)を押すと、通常再生に戻 ります。

SD

スライドショー(🕼 17 ページ)再 生時は、スライドショーに戻ります。

コマ送り・コマ戻し

RAM DVD-V VCD

一時停止中

「◀1「▶1を倒す

(戻り方向: RAM DVD-V)

倒したままにすると、連続してコマ送 リ/コマ戻しします。

[▶](再生)を押すと、通常再生に戻 ります。

[▮▮]を押してもコマ送りはできます。

スロー再生

RAM DVD-V VCD

一時停止中

< 本体 >

[|◀◀]、 [▶▶|]を押し続ける <リモコン>

「◀◀]、「▶▶]を押す

(戻り方向: RAM DVD-V)

5段階で速くなります。

[▶](再生)を押すと、通常再生に戻 ります。

番組・場面・曲・ファイル を飛び越す(スキップ)

RAM DVD-V CD SD VCD

再生 / 一時停止中

[|◀◀]、[▶▶|]を押す 押した回数だけ飛び越します。

RAM

マーカー(ぽ33 ページ)が記録され ていたら、マーカー位置へ、プレイリ スト再生(『ア21ページ)中は、シー ンの開始点までスキップします。

組・タイトル・曲を番 号指定で再生 リモコンのみ

RAM DVD-V CD VCD

数字ボタンを押す

2 ケタ数字の入力

例)25: [10]→[2]→[5] MP3 [2] → [5] → [決定]

GUI画面が表示されたら

(1 30 ページ)

停止中でのみ働くディスクもあります。

早送り・早戻し(サーチ)

RAM DVD-V CD VCD

再生中 < 本体 >

[|◀◀]、[▶▶]]を押し続ける <リモコン>

[◀◀]、[▶▶]を押す

5段階で速くなります。

[▶] (再生)を押すと、通常再生に戻ります。

音声を消すこともできます。("音声"の"早送り時の音声"(字37ページ)

SD MPEG4 VOICE

1ファイル内でのみ働きます。

再生中

[◄◀]、[▶▶|]を押し続ける

(MPEG4 :動画は一時停止します。)

0h12m49s

経過時間(目安) - 例)12分49秒

経過時間が表示されないときは (ごア17ページ "ヒョウジセッテイ"を "オン")

再生したい経過時間で指をはなす

お知らせ

MPEG4

ファイルによっては、働かないもの もあります。

VOICE

2段階で速くなります。

サラウンド効果を楽しむ (アドバンスドサラウンド) **リモコンのみ**


RAM DVD-V VCD

スピーカー(SP)アドバンスドサラウンド:ドルビーデジタル/DTS/MPEG/LPCM2ch以上のディスク(ステレオスピーカーを備えた機器と接続してください。)

ヘッドホン (HP) アドバンスドサラウンド: ドルビーデジタル/MPEG/LPCM2ch 以上のディスク

準備

他機器に接続している場合は、サラウンド機能を「切」にし、[→ VOL]で本機の音量を無音(『ア14ページ)にしてください。



[アドバンスドサラウンド] を押す例) スピーカーアドバンスドサラウンド 押すたびに







(標準)

(強)

(切)

" S P " と " H P " は [◀] を押 し、 [▲、▼]で切り換えてください。


お知らせ

音声がひずむ場合は「切」にしてく ださい。

ディスクによってはサラウンド効果が出にくいものや、出ないものがあります。

MP3 / CD テキストのメニュー再生

CD



- ●使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 及び level 2 (拡張フォーマットを除く)
- ◆表示可能な漢字は、JIS 第一水準の みです。それ以外の漢字は "_(アン ダーバー)"で表示されます。
- タイトル名を検索することもできます。 (ぽ26ページ)

メニュー再生


MP3 は・・・

パソコン等でフォルダや MP3 ファイルに付けた名前をそれぞれのグループ名、トラック名として表示することができます。

CDテキストは・・・

ディスクにテキスト情報が記録されている場合、ディスクタイトル/アーティスト/トラックタイトル名を表示することができます。

- パソコン等で MP3 を作るときは
- ●ファイル名には必ず ".mp3" または ".MP3" の拡張子を付けてください。
- ●好みの順に再生したいときは、ファイル名の先頭にケタ数を揃えた数字を付けてください(下図)。場合によっては、順番通りに再生できないこともあります。

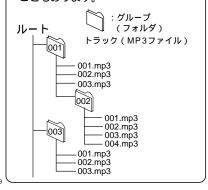

1 [TOP MENU]を押す

トラック名 グループ名 例)MP3 (MP3のみ)



- 2 [▲、▼]でトラックを選び [ENTER]を押す ディスクの最後まで再生したあ と、停止します。
 - " 🝞 " は、再生中の曲を表します。
- 前後のページを表示するには [▲、▼、◀、▶]で"前ページ"また は"次ページ"を選んで[ENTER]を 押す
- リストを閉じるには [TOP MENU]を押す

ディスクの全体図 (ツリー画面) でグループを選ぶには (MP3)

どのトラックからでも選べます。

1 [▶]側に倒す



選べない (MP3 ファイルを含まない) グループ

2 [▲、▼]でグループを選び [ENTER]を押す 選ばれたグループのリストが表示 されます。

曲情報を見るには(CDテキスト)

1 [▲、▼]で 曲を選ぶ



2 [▶]側に倒す 曲情報が表示されます。

●[◀、▶]で、他のトラックの曲情報を確認することもできます。 [ENTER]を押すと、再生されます。

■ ひとつ前の画面に戻るには 「RETURN] を押す

MP3 について

- ●本機は、マルチセッションに対応しています。セッション数が多いと、再生が 始まるまでに時間がかかることがありますので、セッション数は少なくすることをおすすめします。
- ●サンプリング周波数 32 kHzの MP3 ファイルは再生できません。
- ●8 階層より深い階層にあるグループは、8 階層目と同じ列に表示されます。
- ◆本機は、ID3 タグには対応していません。
- 静止画データの入った MP3 ディスクを再生すると、曲が再生されるまでに時間がかかることがあります。その間の再生経過時間は表示されません。曲の再生が始まっても正確に時間が表示されないことがあります。

CDテキストについて

CD テキストを市販のソフト等で作ることもできます。

- ●作った曲の順番に再生されます。(タイトルの前に数字を付ける必要はありません。)

MP3/CD テキストの メニュー再生 (つづき)

タイトル名を検索して再生

ひらがな、カタカナ、英数字をローマ 字入力で検索します。(大/小文字は区 別されません。)

準備

[TOP MENU]を押して、メニュー画 面を表示させる。

例)「LOVE」を含む曲を検索する。

1 [▲、▼]で"検索"を選び [ENTER]を押す



2 [▲、▼]で"L"を選び [ENTER]を押す

「▲]側に倒すたびに

 $A \rightarrow B \rightarrow ... \rightarrow Z \rightarrow 1 \rightarrow ... \rightarrow 9$

[► へ、► ト] で「A、E、I、O、U」にスキップします。 確定した文字を変更するには [◀] 側に倒し、文字を選び直します。

続けて、 ["] O "" V "" E " と入力します。

- 3 [▶]側に倒し [ENTER]を押す 検索結果が画面に表示されます。
- 4 [▲、▼]で曲を選び [ENTER]を押す 15曲目以降は、[▼]を倒し続けると表示されます。


お知らせ

手順 1 のあと、[◀] で " * "を消すと、入力した文字が頭にくるタイトルのみ検索できます。

数字はリモコンの数字ボタンでも入 力できます。

再生の種類を切り換える

DVD-V CD VCD

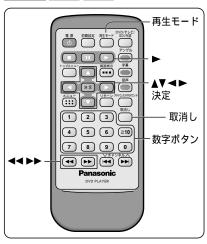

順不同に再生 (ランダム再生)

1 停止中、[再生モード]で ランダム画面を選ぶ 押すたびに

例) DVD-V



2 DVD-V 数字ボタンで タイトルを選ぶ

3 [▶](再生)を押す

DVD-V

選べないものや再生できないタイトル/ チャプターもあります。

好みの順に再生(プログラム再生)

最大 3 2 トラックまで好みの順に再生 します。

1 停止中、[再生モード]で プログラム画面を選ぶ 押すたびに

例) CD



予約の合計時間

- 2 DVD-V 、MP3 数字ボタンで
 - タイトル(DVD-V) または グループ (MP3) を選ぶ 2 ケタ数字の入力

例)12:[10] [1] [2]

- 3 数字ボタンで
 - チャプター(DVD-V)また はトラック(CD VCD)

を選ぶ

2 ケタ数字の入力 例)25

DVD-V CD VCD :

続けて選ぶときは、手順 2、3 を繰り 返してください。

4 [▶](再生)を押す

- 予約を追加、変更、取消しする
- 1 [▲、▼]で順位を選ぶ
- 左記手順2、3をくり返す 取消したい場合は、[取消し]を押す [▲、▼、▼、►]で"クリア"を 選び、[決定]を押しても取り消せます。
- プログラム画面のページを前後 に移動する
- [◀◀]または[▶▶]を押す
- ■予約を全て取り消す
- [▲、▼、**▼**、▶] で " オールクリア " を選び、[決定]を押す

お知らせ

[▲、▼]でタイトル/グループ/チャプター/トラックを選ぶこともできます。 [決定]を押したあと、[▲、▼]で選び、[決定]を押す

" ALL " を選ぶと全曲(DVD ビデオ はタイトル、MP3 はグループ内の全 曲)が予約されます。

予約内容は電源を切る、ソースを切り換える、またはトレイを開けると 消去されます。

DVD-V

別のタイトルを選ぶと、音声や字幕が異なることがあります。

選べないものや再生できないタイトル/ チャプターもあります。

音声・アングル・字幕を切り換える



音声

RAM DVD-V

(音声が複数記録されているディスク)

再生中

[音声]を押す

押すたびに切り換わります。

(音声が記録されていないときは"

と表示)



カラオケディスクではボーカルの入 / 切ができます。詳しくはディスクの ジャケットなどをご覧ください。

アングル

DVD-V

(アングルが複数記録されているディスク)

再生中

[アングル]を押す 押すたびに切り換わります。



字墓

RAM DVD-V

(字幕が複数記録されているディスク)

再生中

[字幕]を押す

押すたびに切り換わります。

(字幕が記録されていないときば"--

と表示)



変更後は字幕が表示されるまでに少し 時間がかかることがあります。 DVD-RAM は字幕の「入」「切」のみ できます。

字幕を「入」「切」するには

- 1 [字幕] を押す
- 2 DVD-V [▶]を押す
- 3 [▲、▼]で"入""切"を選ぶ

お知らせ

ディスクのメニュー画面でのみ切り換えができる場合もあります。

" ○ " が表示されたときは、ディスクに記録されていないため、受け付けません。

音声属性

LPCM/□□Digital/DTS/MPEG:

信号タイプ

k:サンプリング周波数 b:ビット数

ch : チャンネル数

音声 / 字幕言語


日:日本語 西:スペイン語 英:英語 蘭:オランダ語

| 仏:フランス語 中:中国語 | 独:ドイツ語 露:ロシア語 | 伊:イタリア語 韓:韓国語

*:その他

映像の設定を変える

RAM DVD-V SD VCD

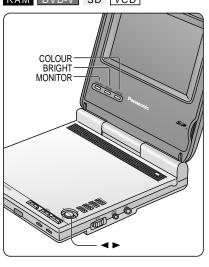

明るさ

- 1 [BRIGHT]を押す
- 2 [◄、▶]で
 明るさを調節する
 -5(暗い)~5(明るい)
 明るいほど、電力消費量は大きくなります。
- 3 [BRIGHT]を押す

色の濃さ

- 1 [COLOUR]を押す
- 2 [◄、▶]で
 色の濃さを調節する
 -5(薄い)~5(濃い)
- 3 [COLOUR]を押す

映像サイズ

[MONITOR]を押す

押すたびに NORMAL──→ FULL──→ ZOOM [^]── OFF(映像なし)←─┘

液晶画面に映し出される映像 (表示モードとディスク側の画面サイズによって異なります。)

(私がと 「と)「ハノ風の自由」「八におう、				
	NORMAL	FULL	ZOOM	
ワイド	フル画面	フル画面	上下が切れる	
4:3	左右に黒帯が出る	左の画面が左右に伸びる	左の画面の上下が切れる	
4:3	上下左右に 黒帯が出る	左の画面が左 右に伸びる	フル画面	

液晶画面を使わないときは節電のため、"OFF"(映像なし)にすることをおすすめします。 ([0] ランプは点滅)

液晶画面を閉じると自動的に "OFF"(映像なし)になります。 "ZOOM"のとき画面に横線が 出ることがありますが、異常ではありません。


お知らせ

対定は、本機の液晶画面にのみ 有効です。テレビなどを接続し て映像をお楽しみの場合は、接続 した機器側で調節してください。

絵表示(GUI 画面)を使って操作する

RAM DVD-V CD VCD

_____ ジー・ユー・アイ グラフィカル・ユーザー・インターフェース G U I (Graphical User Interface) とは 「画面を見ながら操作ができる」ことを意味し、本機の場合は、この画面を 「GUI画面」と呼びます。

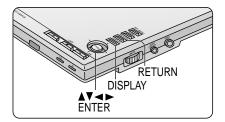

[DISPLAY]を押す


押すたびに (ぽ31ページ) ジケーター (宣右記) (手順2、3は不 要です。) なし← 「本機情報(ご32ページ) ┌[▲、▼]で切り換える

- [◀、▶]で 変更したい項目を選ぶ
- [▲、▼]で お好みの設定を選ぶ リモコンの数字ボタン 「決定] で変更できるものもあります。 例)25:[2] [5] [決定]

プログレスインジケ

番組、タイトル、トラック内で、現在 どの部分を再生しているかを表します。 再生中、経過時間が表示されないとき は働きません。

C(チャプター番号) DVD-V T(トラック番号)(MP3)

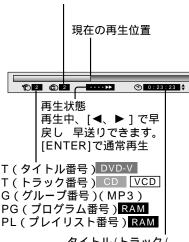


タイトル/トラック/ プログラム/プレイリスト 経過時間←→残り時間 「▲、▼] で切り換える (MP3 は経過時間のみ)

- GUI画面の位置を移動させるには
- ■画面表示を消すには GUI画面が消えるまで、[RETURN]を押す

30 [◀、▶] で一番右のアイコン(🖟) を


ディスク情報画面

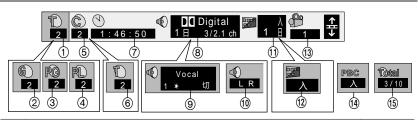

番号	内容	操作
1	タイトル番号 DVD-V トラック番号 CD VCD	
2	グループ番号 (MP3)	
3	プログラム番号 RAM	[▲、 ▼]
4	プレイリスト番号 RAM	〕 [ENTER]
(5)	チャプター番号 DVD-V	_
6	トラック番号 (MP3)	
	例)1 時間 46 分 50 秒から再生 [1] [4] [6] [5] [0] [決定]	[数字ボタン] ↓ [決定]
7	時間表示 DVD-V VCD CD (MP3 は経過時間のみ) → タイトル / トラックの経過時間 ↓ ↑ ディスクの残り時間 (CD VCD) ↓ ↑ → タイトル / トラックの残り時間	
8	音声番号 RAM DVD-V (『字28ページ)	
9	(カラオケDVD) カラオケボーカル「入」「切」 デュエットディスクの場合、「V1」または「V2」を選ぶと、 デュエットできます。	[▲、▼]
10	音声チャンネル RAM VCD	
11)	字幕番号/字幕「入」「切」 DVD-V	
12	字幕「入」「切」RAM トラック情報「入」「切」(MP3、CDテキスト)	
13	アングル番号 DVD-V	
14)	(PBC 付 VCD のみ)メニュー再生の「入」「切」状態表示	変更不可
15	トータルトラック番号(MP3) 再生・選択中のトラック番号およびディスク内の総トラック数 を表示	[▲、▼] ↓ [ENTER]

絵表示(GUI画面)を使って操作する(つづき)

本機情報画面

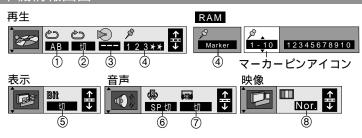

番号	内容	操作
1	A-B リピート再生 RAM DVD-V CD VCD 同一番組/タイトル/トラック内でお好みの 2 点をくり返し再生再生中、A 点を指定→B 点を指定→通常再生	[ENTER]
2	リピート再生 RAM PG(プログラム) A(ディスク全体) 切(通常再生)	[▲、▼]
3	再生モード表示 DVD-V CD VCD RND:ランダム再生 PGM:プログラム再生: 通常再生	変更不可

番号	内容	操作
4	マーカー もう一度再生したいところにマークを付ける DVD-V CD VCD (最大 5 カ所) RAM (最大 999 カ所) 中中、[ENTER]を押し、[▶] で ** を選んだあと、マークを付けなりところです。 Eff (オーカーを記録したディス	[ENTER] [►NTER] [ENTER] [■、►] [ENTER] [▼,►] [X [X [X [X [X [X [X [X
5	ビットレート表示 RAM DVD-V VCD 映像の種類 (I/P/BC) 744 ページ) とビットレートを表示 (値は目安) 動画再生時: 再生画像の平均ビットレート 静止時: フレームのデータ量 「入」 ←→ 「切」	
6	アドバンスドサラウンド RAM DVD-V VCD (ぽ23ページ)	 -
7	ダイアログエンハンサー DVD-V (ドルビーデジタルで記録され、センターチャンネルにセリフ が入っているディスク) 「入」←→「切」	[▲、▼]
8	画質モード RAM DVD-V [VCD] Nor.:通常画質 Cin.:映画に適した画質	

初期設定を変える

設定方法

36~37ページの一覧表をご覧になり、必要があれば変更してください。 設定は、電源を切っても次に変更するまで保持されます。

1 [初期設定]を押す



- 2 [◀、▶]で
 タブを選ぶ
 押すたびに
 ディスク ←→ 映像 ←→ 音声
 ↑→その他 ←→ 画面表示 ←↑
- 3 [▲、▼]で 設定項目を選び、[決定]を押す
- 4 [▲、▼]で 設定内容を選び、[決定] を押す 手順2の画面に戻ります。

ひとつ前の画面に戻るには [リターン]を押す

設定を終了するには [初期設定]を押す

お知らせ

停止中、[MENU]を押しても初期設定 画面は表示されます。ただし、DVD-RAM ディスクが入っているときは、プ レイリスト画面(『ア21ページ)が表 示されます。



暗証番号の入力方法

DVD-V

視聴制限でレベル0~7を選ぶ、また は選んだあと"視聴制限"を選ぶと、 暗証番号の入力画面が表示されます。



1 数字ボタンで 4 ケタの数字を入力する 間違った数字を入力したときは 「取消し 1 を押してください。

暗証番号は忘れないでください。

- 2 [決定]を押す
- 3 もう一度、[決定]を押す (暗証番号が確定し、ロックがかか ります。)

設定した視聴制限レベルを超えた DVDビデオを再生すると、メッセージが画面に表示されます。そのと きは画面の指示に従ってください。

言語番号一覧表

アイスランド : 7383 アイマラ : 6588	ゲール (スコットランド)	バスク : 6985
アイマラ : 6588	: 7168	バスク : 6985 パシュト : 8083
アイルランド : 7165	コーサ : 8872	パンジャブ : 8065
アゼルバイジャン:6590	コルシカ : 6779	ヒンディー : 7273 ビハール : 6672 ビルマ : 7789
アッサム : 6583	サモア : 8377	ビハール : 6672
アファル : 6565	サンスクリット:8365	ビルマ : 7789
アフリカーンス : 6570	ショナ : 8378 シンド : 8368	フィジー : 7074
アプハジア : 6566	シンド : 8368	フィンランド : 7073
アムハラ : 6577	シンハラ :8373	フェロー : 7079
アラビア : 6582	ジャワ : 7487	フランス : 7082
アルバニア : 8381 アルメニア : 7289	スウェーデン : 8386	フリジア : 7089 ブータン : 6890
アルメニア : 7289	スロバキア : 8375	ブータン : 6890
イタリア : 7384	スロベニア : 8376	ブルガリア : 6671
イディッシュ : 7473	スワヒリ : 8387 スンダ : 8385	ブルターニュ : 6682
インターリングア: 7365	スンダ : 8385	ヘプライ : 7387
インドネシア : 7378	スペイン : 6983	ベトナム : 8673
ウェールズ : 6789	ズールー : 9085	ベロルシア (白ロシア)
ウォロフ : 8779	セルビア : 8382	: 6669
ヴォラピュック : 8679	セルボクロアチア:8372	ベンガル(バングラ)
ウクライナ : 8575	ソマリ : 8379	: 6678
ウズベク : 8590	タイ : 8472 タタール : 8484	ペルシャ : 7065
ウルドゥー : 8582	タタール : 8484	ホーランド :80/6
英語 : 6978	タミル : 8465 タガログ : 8476 タジク : 8471	ポルトガル : 8084
エストニア : 6984 エスペラント : 6979	タガログ : 8476	マオリ : 7773
エスペラント : 6979	タジク : 8471	マケドニア : 7775
オーリヤ : 7982	チェコ : 6783	マライ (マレー): 7783
オランダ : 7876 カザフ : 7575		マラッタ : 7782
カザフ : 7575	中国語 : 9072 チベット : 6679	マラヤーラム : 7776
カシミール : 7583	ティグリニア : 8473	マルタ : 7784
カタロニア : 6765	テルグ : 8469	マダガスカル : 7771
ガリチア : 7176	テルグ : 8469 デンマーク : 6865	モルダビア : 7779
韓国(朝鮮)語: 7579	トウイ : 8487	モンゴル : 7778
カンナダ : 7578 カンボジア : 7577 キルギス : 7589	トルクメン : 8475	ヨルバ : 8979
カンボジア : 7577	トルコ : 8482	フオ : 7679
キルギス : 7589	トンガ : 8479	ラテン : 7665
ギリシャ : 6976	ドイツ : 6869	ラトビア (レット)
クルド : 7585	ナウル : 7865	: 7686
クルド : 7585 クロアチア : 7282	ナウル : 7865 日本語 : 7465	リトアニア : 7684
グアラニー : 7178	ネパール : 7869	リンガラ : 7678
グジャラト : 7185	ノルウェー : 7879 ハウサ : 7265	ルーマニア : 8279
グリーンランド: 7576	, ,,,,	レトロマンス : 8277
グルジア : 7565	ハンガリー : 7285	ロシア : 8285
ケチュア : 8185	バシキール : 6665	

初期設定を変える(つづき)

初期設定一覧表

設定方法については、34ページをご覧ください。 日本語のようにアミのかかった項目は、お買い上げ時の設定です。

ディスク

音声言語

DVD 再生時の言語(音声)が選べます。

日本語 英語 オリジナル 1 その他**** 2

字幕言語

DVD 再生時の言語(字幕)が選べます。

オート ³ 日本語 英語 その他**** ²

メニュー言語

メニューなど、画面に表示される言語が選べます。

日本語 英語 その他**** 2

視聴制限

お子さまなどに見せたくないDVDビデオの視聴が制限できます。

レベル 0 ~ 7 を選ぶ、または選んだあと"視聴制限"を選ぶと、暗証番号の入力画面が表示されます。(『34ページ)

レベル8:すべて再生可

レベル7~1:記録されているレベルに応じて再生不可

レベル 0: すべて再生不可

ロック解除 暗証番号変更

レベル変更___ 一時解除

1ディスクの最優先言語が選ばれます

2数字ボタンで言語番号(235ページ)を入力します。

³ "音声言語"で選んだ言語で再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示します。

ディスクによっては、ディスク内で決められている言語でしか再生できない ものもあります。

映像

TV アスペクト

テレビサイズに合った画面表示方法が選べます。(『39ページ)

4:3パン&スキャン 4:3レターボックス 16:9

スチルモード

一時停止時の画像の表示方法が選べます。

オート

フィールド:画像のブレが発生するとき

フレーム:小さい文字や細かい絵柄が見えにくいとき

音声

PCM ダウンサンプリング変換 (デジタル接続時のみ)

96 kHz 音声の再生方法を設定します。接続機器が96 kHz に対応していないときは「する」を選んでください。

しない : 96 kHzで出力(ただしディスクが著作権保護されていると、音

声は出力されません。このときは「する」を選んでください。)

する: 48 kHz に変換して出力

Dolby Digital (デジタル接続時のみ)

デコーダー内蔵機器と接続している/していないに応じて、信号の出力状態を 設定します。

Bitstream : 接続しているとき PCM : 接続していないとき

DTS Digital Surround (デジタル接続時のみ) DTS 信号に対して上記と同様の設定をします。

PCM :接続していないとき Bitstream :接続しているとき 音声のダイナミックレンジ圧縮

(ドルビーデジタルのみ)

小音量でもセリフを聞き取りやすくします。

切

Λ

早送り時の音声

早送りするとき、音声のあり/なしが選べます。

あり

なし

画面表示

画面メニュー言語

初期設定画面の言語や、操作時に画面に表示される言語が選べます。

日本語 English (英語)

画面メッセージ

操作時の表示を画面に表示する、しないが選べます。

入切

その他

デモモード

"する"を選ぶと、画面上でデモンストレーション表示が始まります。 (デモは、本体の[MONITOR][BRIGHT][COLOUR]以外のボタンを押して も停止し、設定は「しない」に戻ります。)


しない する

他の機器と組み合わせる

テレビで楽しむ

接続

本機およびテレビの電源を「切」にする。(テレビの説明書もよくお読みください。) テレビ(別売)

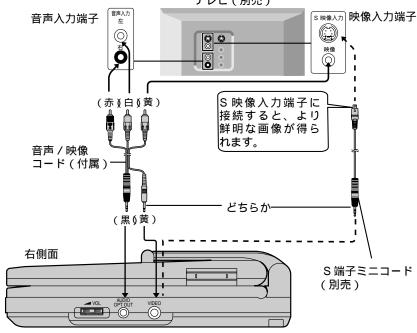

本機からのテレビ放送の映像と音声は、接続したテレビで楽しめません。

お願い

本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。また本機にキャッシュカードや定期券、時計などを近づけないでください。スピーカーの磁気の影響で正しく働かなくなることがあります。

本機の映像出力は、直接テレビに接続して ください。

VCR(ビデオカセットレコーダー)やVCR内蔵テレビのビデオ側端子を経由して接続すると、コピーガードの影響により、再生時に画面が乱れることがあります。



DVD 再生時は、テレビ放送に比べて音量が小さく感じられます。ディスクを再生したときにテレビの音量を上げた場合、テレビ側に切り換える前に、必ず元の音量に戻してください。突然大きな音が出ることがあります。

設定

準備

本機およびテレビの電源を入れ、テレビの外部入力 (「ビデオ1」など)を切り換える。



ひとつ前の画面に戻るには [リターン]を押す

お知らせ

停止中、[MENU]を押しても初期設 定画面は表示されます。ただし、 DVD-RAM ディスクが入っていると きは、プレイリスト画面(2721ペ ージ)が表示されます。

ワイドサイズ(16:9)のソフトの 中には、4:3パン&スキャンに設 定しても、レターボックスでしか映 らないものがあります。

[初期設定]を押す



- [◀、▶]で " 映像 " 🖳 を選ぶ
- [▲、▼]で "TV アスペクト"を選び [決定]を押す
- [▲、▼]で テレビ画面の横縦比を選び 「決定]を押す

4:3パン&スキャン

標準サイズのテレ ビ[ワイドサイズ (16:9)のソフ

トをパン&スキャ ンで映したいとき1

4:3レターボックス 標準サイズのテレ

ビ[ワイドサイズ (16:9)のソフ

トをレターボック スで映したいとき1

16:9(お買い上げ時の設定) ワイドサイズのテレビ

必要に応じて、テレビ側の画面モ ードの設定を変えてください。

[初期設定]で 設定を終了する

他の機器と組み合わせる(つづき)

より迫力ある音声で楽しむ

機器との接続は一例です。

接続の前に、接続する機器と本機の電源を切り、それぞれの機器の説明書もよく お読みください。

別売品の品番については43ページをご参照ください。


デジタル接続

デコーダー内蔵 AV アンプと接続すると

ドルビーデジタル / DTS で記録された DVD 再生時、映画館やホールにいるような臨場感と迫力ある音声をご家庭で楽しめます。


DVD ビデオに対応していない DTS デコーダーは使用できません。

 ch アンプやミニコンポと接続すると ステレオ音声やドルビープロロジックが楽しめます。

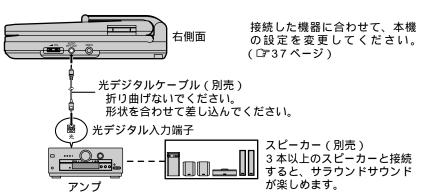


アナログ接続

ステレオ音声やドルビープロロジックが楽しめます。

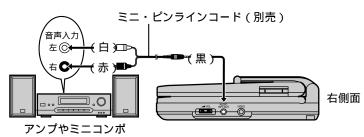


|アクティブスピーカーで楽しむ

いったん音量を下げて、接続してから音量を調節してください。



ビデオカメラで撮った映像を見る



[DVD/TV/SD/AUX]で

" AUX " を選ぶ

再生はビデオカメラ側で行ってください。

電源を切ると AUX モードは解除されます。

オートパワーオフ (『ア14ページ) は働きません。続けて再生しないときは、電源を切っておいてください。

MD やカセットテープに録音する

■ デジタル録音(デジタル信号で録音)

光デジタルケーブルで録音機器と接続(『ア40ページ「デジタル接続」)

DVD の場合

- ディスクがデジタル録音を禁止していない
- 録音側の機器がサンプリング周波数 48 kHz に対応していることが必要です。

以下のように設定してください。

- " PCM ダウンサンプリング変換 " (☞ 3 7 ページ) : " する "
- " Dolby Digital " / " DTS Digital Surround "(ロア37ページ):" PCM "
- " アドバンスドサラウンド. "(□ 23 ページ): " 切 " MP3 は録音できません。
- アナログ録音(アナログ信号に変換された音声を録音) 音声コードで録音機器と接続(『字40ページ「アナログ接続」) なお、デジタル録音のような制約はありません。

使用上のお願い・お手入れ

ディスクについて

持ちかた



汚れたときは

DVD ビデオ、CD、ビデオ CD 水を含ませた柔らかい布でふき、あと は空ぶきしてください。

推奨品: クリーニングクロス (品番: VUA7091)

(品番: VUA7091) (サービスルート扱い)



DVD-RAM、DVD-R

必ず専用の DVD-RAM/PD ディスククリーナー LF-K200DCJ1(別売) RFKZ0093(サービスルート扱い)でふいてください。使いかたについては、ディスククリーナーの説明書をよくお読みください。布や CD 用クリーナーなどは絶対に使わないでください。

露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、 露がついた場合は、乾いた柔らかい布 でふいてください。 DVD-RAM、 DVD-Rは、専用のクリーナー(上記) でふいてください。

取扱上のお願い

ディスクそのものの破損の原因となる ほか、機器の故障の原因ともなります ので、次のことをお守りください。

鉛筆やボールペンなどで字を書かない。 レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない。 傷つき防止用のプロテクターなどは 使わない。

紙やシール、ラベルを貼らない。 シールやラベルがはがれたり、のりが はみ出しているディスクは使わない。 市販のラベルプリンターでディスク 面に印刷したディスクは使わない。

SDについて

大切なデータを保護するために 操作の途中にカードを抜いたり、AC アダプターを抜き差ししないでくださ い。データが破壊されることがあります。

取扱上のお願い

本機から取り出したときは、必ず ケースに収納する。

分解や改造をしない。

金属端子部を手や金属で触らない。 貼られているラベルははがさない。 新たにラベルやシールを貼らない。

Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.

ディスク、SDの保管

次のような場所は避けてください。 直射日光の当たるところ 湿気やほこりの多いところ 暖房器具の熱が直接当たるところ

故障防止のために

以下のことは避けてください。 強い衝撃、落下や雨にぬらす 揮発性の殺虫剤などをかける 液晶画面を強い力で押す ふた内部のレンズなど光ピックアッ プ部に触れる 以下のような場所で使用しないでくだ

風呂場など湿気の多いところ 倉庫などほこりが多いところ 浜辺など砂の多いところ アンプなど高温になる機器の上や、 座布団やソファーの上

さい。

本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。 ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性) を含ませた布でふき、後は空ぶきしてくだ さい。

液晶部のひどい汚れには、メガネ クリーナーをおすすめします。

アルコールやシンナーは使わないで ください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その 注意書に従ってください。

お知らせ

使用環境により異なりますが、レン ズをクリーニングする必要はありま せん。

誤動作の原因になるため、市販のレ ンズクリーナーは使用しないでくだ さい。

別売品のご紹介

別売品の品番は、2002年5月現在の ものです。品番は変更されることがあ ります.

5
~
5
_
5
_
\dashv

^{* 5.1} ch 音声入力端子とドルビーデジタ ル/DTSデコーダーを装備しています。 ROT6449

用語解説

DTS デジタル_シアター_ システム (Digital Theater Systems)

多くの映画館で採用されているマルチ チャンネルシステムです。チャンネル 間のセパレーションも良く、リアルな 音響効果が得られます。

I/P/B

DVD では、データを効率よくディスク に収めるため、画面間で共通するデー タは共用し、異なるデータは各画面ご とに記録しています。

I-picture:共用データの基準として単

独で記録されるフレーム

P-picture: 過去のI-picture、または P-picture を元につくら

れるフレーム

B-picture: I/P 両方を元につくられ、 両者の間をうめるフレーム

I-picture の画質がもっとも良く、画質 調節をするときは、I-picture で静止す ることをおすすめします。

MP3

オーディオ レイヤー

MPEG1 Audio Layer 3 (MP3) とい う音声圧縮方式は、元の音質をあまり 損なうことなく音声を10分の1程度 に圧縮できます。

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ 信号)を一定時間の間隔で刻み、刻ま れた波の高さを数値化(デジタル信号 化)することです。一秒間に刻む回数 をサンプリング周波数といい、回数が 多いほど原音に近い音を再現できます。

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズに、うもれてしまわ ない最小音と、音割れしない最大音と の音量差のことです。

タイトル / チャプター (DVD ビデオ)

DVD ビデオのディスクを分ける、いく つかの大きな区切り(タイトル)と小 さな区切り (チャプター) のことです。

チャンネル (ch)

出力される音域や特性によって区別さ れた音声の種類です。

例)5.1 チャンネル

占める割合

- フロントスピーカー「L(1ch)/R (1ch)]
- センタースピーカー (1ch)
- サラウンドスピーカー [L (1ch)/ R (1ch)]
- サブウーハー「1 ch × 0.1 = 0.1ch 1 出力される音声全体に対して低音が

GUI画面では以下のように示されます。

|3|/|2||1|-.1 :サブウーハーあり (サブウーハ - がない場合は、 表示されません)

┗0:サラウンド信号なし

1:サラウンド信号(モノラル)あり

2:サラウンド信号(ステレオ)あり

- 1:センター

2: フロント(L/R)

デコーダー

DVD などに符号化して記録した音声デ ータを、音声信号に戻す装置。この処 理をデコードといいます。

トラック(CD/ビデオCD)

CD やビデオ CD は、いくつかの区切 り(トラック)に分けられており、こ れらの区切りの番号をトラック番号と 呼びます。

ドルビーデジタル

ドルビー社の開発したデジタル音声の 圧縮方式です。ステレオ(2 チャンネル)はもちろん、マルチチャンネル音 声にも対応しており、大量の音声デー タを効率よくディスクに収めることが できます。

ドルビープロロジック

4 チャンネル信号を 2 チャンネルに記録し、演算処理により、再び 4 チャンネルの独立した信号を再生するサラウンドシステムです。

ビットストリーム

圧縮され、デジタルに置き換えられた 信号です。デコーダーによってマルチ チャンネル音声にデコード(復号)さ れます。

プレイリスト

お好みのシーンを集めたリストです。 連続再生したり、特定のシーンだけを 再生することができます。

プログラム

DVD-RAMの区切り。本書では「番組」 という表現もしています。

プログラムナビ

テレビ画面に表示される録画番組の内容一覧(リスト)から、お好みの番組を選んで見ることができます。録画日時、チャンネル、タイトル(タイトル入力したディスクのみ)が表示されます。選んだ番組はリストの背景に動画で再生されるため、簡単に確認できます。

リニア PCM (LPCM)

圧縮せずにデジタル信号に置き換えられた信号です。

著作権

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、またマクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

この製品は米国 DTS 社からの実施権に基づき製造されています。合衆国特許 No.5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762。海外特許申請中。「DTS」および「DTS デジタルサラウンド」は DTS 社の登録商標です。著作権 1996 年、2000 年 DTS 社。不許複製。

電源	DC 9 V (DC IN 端子) / DC 7.2 V (外付けバッテリー端子)
消費電力	10 W (本体 8 W) / 電源「スタンバイ」時: 0.9 W / 充電時: 12 W (付属の専用 AC アダプター使用時)
AC アダプター	電源: 100~240 V、50 / 60 Hz 消費電力: 29~36 VA DC出力: 9 V、1.4 A

	DCЩ/J. 9 V, 1.4 A
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	144 x 140 x 32.5 mm (突起物を含まず) 28.7 mm (先端最薄部)
質量	約602g
付属バッテリ	電圧: 7.2 V
ーパック(リ チウムイオン)	容量: 2000mAh
許容周囲温度	+ 5 ~ 35
許容相対湿度	10~80 % RH (結露なきこと)
信号方式	NTSC
対応ディスク	DVD-RAM (DVD-VR 規格対応のディスク) DVD ビデオ 音楽 CD (CD-DA (CD- TEXT対応)) ビデオ CD CD-R/RW (CD-DA (CD-TEXT対応) ビデ オ CD、MP3 フォーマッ トのディスク) DVD-R (DVD ビデオ規 格対応のディスク)
液晶画面	5 型 - Si TFT ワイド液晶モニター
S映像出力	Y 出力レベル: _1_Vp-p(75) C 出力レベル: _0.286 Vp-p(75) 出力端子:ミニジャック 1 系統(映像出力/入 力端子と兼用)
映像出力 /	出力 / 入力レベル: 1_Vp-p(_75) 出力 / 入力端子: ミニジャック 1系統(入出力切換式)

音声出力 /入力	出力 / 入力レベル: 1.5 Vrms(1 kHz、0 dB、10 k) 出力 / 入力端子: ステレオミニジャック 1 系統(入出力切換式)
音声出力特性	周波数特性 DVD(リニア音声) 4 Hz ~ 22 kHz
デジタル音声出力	出力端子: ミニ光コネクター 1 系統(音声出力/入 力端子と兼用)
テレビ受信チ ャンネル	VHF: 1 ~ 12ch UHF: 13 ~ 62ch
マノネル SD 再生	西生可能メディア SD メモリーカード マルチメディアカード 画像再生: JPEG 映像再生: G.726 音楽再生(SDメモリーカードのみ): MPEG2-AAC、MP3 (サンプリング周波数 32 k、44.1 k、48 k)

Q&A (よくあるご質問)

	Q (質問)	A (回答)	参 照ページ
	マルチチャンネル音声 を楽しむには、どのよ うな機器が必要か	デコーダー内蔵 AV アンプ(マルチチャンネル 音声出力端子付)とデジタル接続し、3 本以上 のスピーカーを用意すれば、マルチチャンネル 音声がお楽しみになれます。	
	海外でも使えるか	地域に合わせた変換プラグをご用意いただくと、海外旅行にもお持ちいただけます。ただし本製品は日本国内向けに設計されているため、海外で常時使用はしないでください。また、本機の映像方式はNTSCですので、PAL方式のテレビとつなぐことはできません。保証は国内のみ有効です。	
<u> </u>	海外で買った DVD を再生できるか	リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を 含んでいて、映像方式がNTSCであれば、再 生できます。ディスクのジャケットをご確認く ださい。	9
7	機内で使えるか	本機が出す電磁波により、飛行機の計器に影響を与えるおそれがあります。航空会社の指示に 従ってください。	
	車内で使えるか	別売りのカー電源アダプター(品番: DY-DC95) をお使いいただくと車のシガレットライターソケットから電源をとって使用することができます。故障の原因となりますので、この品番以外のものは使用しないでください。また、カー電源アダプターの説明書もよくお読みください。	11
	病院で使えるか	本機が出す電磁波により、医療機器に影響を与えるおそれがあります。病院の指示に従ってください。	

接続

パソコンと接続でき AV 入力端子付のパソコンと接続すると、テレビのようにパソコンのモニターでお楽しみいただけます。ただし、パソコンの周辺機器としてはお使いいただけません。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

以下の現象が起こるときがありますが、異常ではありません。

充電中に、ACアダプターの内部で音がする。

充電後やバッテリーパックで使用中に、バッテリーパックが多少熱くなる。

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	允電後やハッテリーハックで使用中に、ハッテリーハックか多少熱くなる。 				
	こんなときは	ここを確認/処置してください	参 ペ ー ジ		
	電源が入らない	接続を確認してください。	10		
電		バッテリーパックで使用しているときは、リモ コンで電源を入れることができません。			
電源について	勝手に電源が切れる	停止状態で放置すると AC アダプター使用時は約 15分で、バッテリーパック使用時は約5分で電源が切れます。(オートパワーオフ)電源を入れ直してください。			
		高温下では保護回路が働き、使用できない場合があります。本機の動作範囲内(5 ~ 35)でご使用ください。			
15	充電できない	電源が入っていると充電できません。	14		
バッテリーパックについて	([CHG] ランプが 点灯しない)	温かくなっているバッテリーパックは、通常よりも充電時間が長くかかったり、充電できない場合があります。バッテリーパックが冷えてから充電してください。			
につ		接続を確認してください。	10		
717	バッテリーパックで 使用できない	高/低温下では保護回路が働き、使用できない 場合があります。常温下で使用してください。			
表示	画面メッセージが出ない	初期設定"画面表示"の"画面メッセージ"を "入"にしてください。	37		
表示について	GUI 画面が欠ける (または表示されない)	GUI画面表示中、[◀、▶] を操作して右側の 矢印アイコンを選び、[▲、▼] を操作して位 置を変更してください。	30		
操作	各ボタン操作ができ ない	ディスクによっては、特定の操作を禁止してい る場合があります。			
作について		落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。本機の電源を一度「切」「入」してみてください。または、電源を切って AC アダプターを抜き、もう一度差し込んでください。			

	こんなときは	ここを確認/処置してください	参 照ページ
	[▶](再生)を押しても、再生が始まらない(またはすぐに	寒い所から急に暖かい所へ持ち込むと露つきが発生する場合があります。1 ~ 2 時間放置してください。	
	停止する)	本機で再生できるディスクかどうか確認してください。	8
		ディスクが汚れていませんか?	42
		ディスクを正しくセットしてください。	14
		記録済みの DVD-RAM ディスクですか?	
	リモコンで操作でき	電池の⊕⊖を確かめて正しく入れてください。	7
	ない	電池が消耗している場合は、新しいものに交換してください。	7
		リモコン受信部に正しく向けて操作してください。	7
Ę.	音声/字幕言語が切り換えられない	ーつしか言語が記録されていないディスクでは 切り換えできません。	
E D		音声 / 字幕切り換え操作では切り換えできないが、メニュー画面等で切り換えできるディスクもあります。	
-	字幕が出ない	字幕の入っていないディスクでは字幕が表示さ れません。	
		字幕が"切"になっていませんか?	28
		A-B リピート再生の A 点、B 点や、マーカーでマークを付けた箇所の前後では、字幕が表示されないことがあります。	
	アングルを切り換え られない	複数のアングルが記録されていないディスクでは、切り換えることができません。また、複数のアングルが特定の場面のみ記録されているディスクもあります。	
	視聴制限で設定した 暗証番号を忘れた すべての設定を工場 出荷時に戻したい SD 戻せません	以下の操作で、すべての設定を工場出荷時に戻してください。停止状態で、本体の [■1]と [◄] を押しながら、[▶、 - ON] を 3 秒以上押し続ける。 (画面の"オールクリア"が消えたことを確認し、電源を一度切ってください。)	
	12 1/2 6/10	し、电体で 反切りてきたのり	

故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここを確認/処置してください	参 照 ページ	
雑音が聞こえる		本機と携帯電話を近づけて使っているときは、 本機から携帯電話を離してください。		
	本機のスピーカーか	液晶画面を閉じていませんか?		
音声に	ら音が出ない	[┛ VOL] (音量) ダイヤルが " 0 "(無音) になっていませんか?	14	
音声につい		アクティブスピーカーやヘッドホンをつないで いませんか?		
て	外部スピーカーから 音が出ない	接続、設定を確認してください。	38、39 40、41	
	音声の一部が聞こえ ない/音声がひずむ	アドバンスドサラウンド.を「切」にしてください。	23	
	液晶画面が暗い		29	
	液晶画面の一部の画 素が欠けたり常時点 灯する	カラー液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上が有効画素であるものを採用しておりますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これは故障ではありません。		
	液晶画面に映像が映らない(外部機器から取り込んだ映像を含む)	接続を確認してください。	41	
		入力切換は正しいですか?		
映像につい		表示モードが " OFF "(映像なし)になっていませんか?	29	
に		接続先の機器の電源は入っていますか?		
11	テレビに映像が映ら	接続を確認してください。	38	
て	ない (または画面サ イズがおかしい)	テレビの電源は入っていますか?		
	17(3 0)3 0 (1)	テレビの入力切換は正しいですか?		
		初期設定"映像"の"TVアスペクト"は、正しく設定されていますか?	39	
	早送り/早戻しをしたら、画像が乱れる	多少乱れが出ることがありますが、故障ではあ りません。		
	SD 動画再生時、映像にコマ落ちやモザイクがかかる			

ランプの点滅につい

×

Н

U11

は数字)

こんなときは

クです

規格違反のトラッ

ています。

異常が発生しました。

差し込んでください。

正常に再生できません。

ここを確認 / 処置してください

規格に違反したトラックを再生しています。

ん。または本機にカードが入っていません。

形式の異なる、またはこわれたデータを再生し

("H"以降の数字は、本機の状態によって変わります。)

電源を一度、「切」「入」してください。または、

電源を切って AC アダプターを抜き、もう一度

参 照ページ

9

10

42

16

処置をしても " U11 "、" H "と表示するときは お買い上げの販売店または、お近くの「修理ご相談窓口」(『す53~55ページ) に修理をご依頼ください。その場合、画面に表示される番号をお知らせください。

[①]ランプがすばや く点滅する	本体に異常が発生しました。お買い上げの販売 店またはお近くの「修理ご相談窓口」に修理を ご依頼ください。	ı
[①]ランプがゆっく り点滅する	電源「入」状態で、液晶画面が閉じているか、表示モードが" OFF "(映像なし) になっています。再生しないときは電源を切ってください。	29
[CHG]ランプがす ばやく点滅する	バッテリーパックに異常が発生しました。電源を入れて画面のエラー表示(「デ 上記)をご確認ください。	ı
[CHG]ランプがゆ っくり点滅する	電池残量が少なくなっています。(数分すると、 電源が切れます。)	11

USB リーダーライター(品番: BN-SDCAP3)やPCカードアダプタ(品番: BN-SDAAP3)を使うと、パソコン内のデータ(たとえば JPEG)をカードにコ ピーして、本機で見ることができます。

たとえば、新しいカードに静止画をコピーする場合、下記のようにフォルダ (DCIMと100CDPFP)を作成してください。



お知らせ


[SD_VOICE]フォルダやフォルダ内 の音声データ、[SD_AUDIO]フォル ダは隠しファイルに設定されていま す。表示させる、させないはパソコ ン側で設定してください。

データのコピー先やフォルダ名、ファ イル名によっては再生できない場合が あります。

[DCIM], [SD_VIDEO], [SD_VOICE] などは、構成上必要なフォルダですが、 実際の操作とは関係ないものです。 SD内のフォルダをパソコン上で消 去しないでください。本機で読み込 めなくなる場合があります。

SD 再生時の画面表示

SD

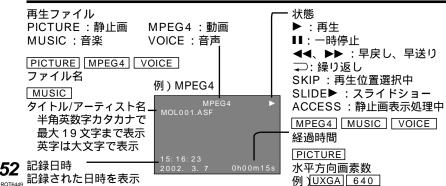

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどの ご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は... 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、「お客様ご 相談センター」へ!

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、ポータブル DVD / CD プレーヤーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を 必ず確かめ、お買い上げの販売店から お受け取りください。よくお読みのあ と、保存してください。

修理を依頼されるとき

48~51ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを 抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの 販売店が修理させていただきますの で、恐れ入りますが、製品に保証書を 添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品について は、ご希望により有料で修理させてい ただきます。 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作

業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者 を派遣する場合の費用 です。

	ご連絡いただきたい内容					
品名	ポータブル DVD / CD プレーヤー	お買い上げ日	年	月	日	
品番	品番DVD-LV65故障の状況できるだけ具体的に					

保証とアフターサービス(つづき)

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

電話 マッー 🚾 0120-878-365

FAX 91- 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan /外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等 ご相談窓口

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル / パナソニック

修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共涌番号)

20570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安

呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7

क (011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目 左1号

8 (0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11

☎ (0155)33-8477 函館 函館市西桔梗

589番地241(函館 流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東北地区

青森 青森市第二問屋町 3-7-10

☎ (017)739-9712 秋田 秋田市御所野湯本

2丁目1-2

30-3

☎ (018)826-1600 岩手 盛岡市羽場13地割

3 (019)639-5120

宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18

四 (022)387-1117 山形 山形市流通センター

3丁目12-2

3 (023)641-8100

福島 福島県安達郡本宮町

字南/内65 ☎ (0243)34-1301

修 相 談 窓 ナショナル / パナソニック

	首	都图	圈 爿	t X	
	宇都宮市御 194-20 ☎ (028)68	39-2555			172)208-6034
群馬	高崎市大沢 (027)3		東京	2丁目2	
水戸	水戸市柳河 (029)22		山梨	甲府市下	5477-9780 飯田2丁目
つくば	つくば市花 8-1)222-5171
埼玉	☎ (0298)6 桶川市赤堀 4-2		神奈川	5丁目3-	糖南区日野 ·16 i)847-9720
	2 (048)72	28-8960	新潟	8-14	明1丁目
				25 (025)286-0171
	中	部	地	X	

					A (025)266-0171
		中	部	地	X
石川	稲荷3	石川郡野 「目80 '6)294		名古屋	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山		寺島12 6)432		岡崎	岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719
福井	112	開発47 76)54		岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
長野	7600	大字笹? -7 !63)58		高山	高山市花岡町3丁目 82 雷 (0577)33-0613
静岡		西島76 4)287		三重	久居市森町字北谷 1920-3 雷 (059)255-1380
		沂	畿	地	X
滋賀	空山市	選ぶ 67		本白	

$\overline{}$						
	ì	Í	畿	地	X	
滋賀	守山市勝 2-1 雷 (077)			奈良	大和郡山市 404-2 ☎ (0743	5椎木町)59-2770
京都	京都市南 石橋町20 28(075))-1		和歌山	和歌山市中四 (073)4 神戸市中央	175-2984
大阪	大阪市北 1丁目1-5 28 (06)6	7		,,,	琴/緒町3	

		Т		16			
鳥取	鳥取市			浜田	浜田市下原 四 (085)		
米子	米子市: 2-33 ☎ (08:			岡山	岡山県都 矢尾807 ☎(086)	•	
松江	松江市 182番 ☎(08	地14	-1128	広島	広島市西 8丁目13 雷 (082)	3-20	11
出雲	出雲市			山口	山口市鋳 鋳銭司団均	也北447-2	

		凸	土	地	X		
香川徳島	徳島県 鯛浜字	7)86 板野郡 かや1	8-9477 沈島町	高知愛媛	331-1 雷 (088 松山市 750-2	到豊町中島 3)866-314 比居田町 3)971-214	
		力 .	州	抽	X		

20	
'19 i≡ī	九
110	福岡 春日市春日公園 3丁目48
目	1 (092)593-9
13	佐賀 佐賀市本庄町大 本庄896-2
ì	1 (0952)26-9
80	長崎 長崎市東町194 公 (095)830-1
	大分 大分市萩原4丁
	a (097)556-3

賀 佐賀市本庄町大字 本庄896-2 **3** (0952)26-9151 · 長崎市東町1949-1 **25** (095)830-1658 分 大分市萩原4丁目 8-35 **25** (097)556-3815

75 (092)593-9036

宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 **73** (0985)85-6530 能本 熊本市健軍本町12-3

25 (096)367-6067 天草 本渡市港町18-11 **3** (0969)22-3125

鹿児島 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 **25** (099)250-5657

大島 名瀬市矢之脇町10-5 **8** (0997)53-5101

沖 縪 $\overline{\mathsf{x}}$ 地

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 **25** (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0102

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用 (例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など) により故障した場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただくことがあり ます。

✓─ リチウムイオン電池について ──

佐田悠は、農馬が終源を取るためば

使用後は、貴重な資源を守るために リサイクルへ!

使用済み電池の届け先:

お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器の販売店・サービスセン

ター・販売会社へ もしくは、 Li-ion

(社)電池工業会へ リチウムイオン ご確認ください。 電池使用 (ホームページ:

http://www.baj.or.jp)

– 音のエチケット

楽しい音楽も時と 場所によっては気に なるものです。特に 静かな夜間には窓を



静かな夜間には窓を 閉めたり、ヘッドホ ^{音のエチケット} ンをご使用になるの ^{シンボルマーク} も一つの方法です。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

長年ご使用のポータブル DVD/CD プレーヤーの点検を! 煙が出たり、異常な においや音がする このような症状のと 映像や音声が出な きは、使用を中止し、 いことがある 故障や事故の防止の こんな症状は 正常に動作しないこ ために、必ず販売店 とがある ありませんか に点検をご相談くだ 商品に破損した部 さい。 分がある その他の異常や故

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

障がある

お買い上げ日	年	月	日	品	番	DVD-LV65
販 売 店 名			1 7)	_
お客様ご相談窓口			1 3()	_

松下電器産業株式会社 AVC ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8505 大阪府門真市松生町 1番 4号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002